ALC™

OBSERVER

Surveillance à distance en tout temps, n'importe où.

Caméra de surveillance sans fil pour l'extérieur

CAMÉRA SUPPLÉMENTAIRE

Compatible avec le système de surveillance vidéo AWS2155

Modèle AWSC25

Guide d'utilisation

Veuillez lire ces instructions en entier avant de faire fonctionner cet appareil.

Le sans-fil simplifié.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 2

INTRODUCTION 5

Inclus avec le système 5

Apprendre à connaître votre caméra 6

INSTALLATION 7

Conseils d'installation 7

Vision nocturne 7

Installing de la caméra 8

Jumelage de la caméra 10

Mise en/hors fonction de la caméra 12

Caractéristiques supplémentaires 12

ENTRETIEN 13

Moniteur 13

Caméra 13

DÉPANNAGE 14

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 16

Caméra 16

GARANTIE 17

SÉCURITÉ DU PRODUIT : Lorsque vous utilisez l'appareil en respectant les instructions, cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité, l'utilisation erronée de ce produit peut provoquer des électrocutions et des incendies. Veuillez lire attentivement toutes les mesures de sécurité et les instructions de fonctionnement avant l'utilisation initiale, et conservez les instructions pour consultation ultérieure.

MISE EN GARDE
RISQUES D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : Afin de réduire les risques d'électrocution, ne retirez pas le boîtier (ou l'arrière). L'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Consultez un technicien qualifié pour l'entretien.

TENSION DANGEREUSE : L'éclair avec la flèche à l'intérieur du triangle équilatéral indique la présence de tension dangereuse à l'intérieur du boîtier de l'appareil constituant une puissance suffisante pour poser un risque d'électrocution.

ATTENTION : Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral indique la présence d'instructions importantes relativement à la sécurité et l'entretien de l'appareil dans la littérature accompagnant le produit. L'utilisateur devra les lire attentivement.

AVERTISSEMENT : AFIN DE PRÉVENIR LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Les produits affichant la marque CE doivent se conformer aux directives EMC (2004/108/EC), à la directive sur les dispositifs à faible tension (73/23/EEC) et à R&TTE (1999/5/EC), telles qu'elles ont été émises par la Commission des communautés européennes (CCE). La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

AVERTISSEMENT RELATIF À LA FCC/CE

Cet appareil a été testé et s'avère conforme aux restrictions relatives aux équipements numériques de classe B, d'après l'article 15 des règlements de la FCC et l'article 300328 d'ETSI (EN). Ces restrictions ont été instaurées pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et s'il n'est pas installé selon les instructions, peut nuire aux radiocommunications. Toutefois, rien ne garantit que des parasites ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception du téléviseur ou de la radio, ce que vous pouvez déterminer en ouvrant et en fermant votre appareil, nous vous invitons à essayer l'une des mesures correctives suivantes :

- Réorientez l'antenne de réception installée sur l'appareil qui manifeste les parasites.
- Éloignez l'appareil du composant qui reçoit les ondes.
- Branchez l'appareil dans une prise de courant CA différente de celle du composant qui reçoit les ondes.
- Au besoin, consultez votre marchand électronique ou un technicien spécialisé dans le service des radios/téléviseurs pour des suggestions supplémentaires.

MISE EN GARDE : Tous les changements ou modifications apportés à cet appareil, s'ils ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité, peuvent annuler le droit de l'usager de faire fonctionner ce produit.

Renseignements relatifs au recyclage et à l'élimination :

- Ne jetez pas les dispositifs électroniques ni leurs pièces (surtout les piles et les écrans ACL) dans la collecte des déchets domestiques de votre municipalité.
- Consultez les autorités responsables de la gestion des déchets de votre région ou une organisation de recyclage telle que Earth911 pour trouver des installations s'occupant de recyclage d'appareils électroniques dans votre région.

AVERTISSEMENT :
RISQUE DE SUFFOCATION : Les bébés peuvent se sont déjà ÉTRANGLÉS avec des cordons d'alimentation. Veuillez éloigner les cordons de 0,9 m (3 pi.) des berceaux, aires de jeu, et autres environnements où se trouvent les bébés.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Les dommages causés par le non-respect des instructions de ce guide d'utilisation pourraient annuler la garantie!

1. Veuillez lire et respecter les instructions - Toutes les mesures de sécurité et les instructions de fonctionnement doivent être lues avant de faire fonctionner l'appareil. Veuillez respecter toutes les instructions de fonctionnement.
2. Veuillez conserver les instructions - Les mesures de sécurité importantes et le guide d'utilisation doivent être conservés pour consultation ultérieure.
3. Veuillez respecter les mesures de sécurité importantes - Veuillez respecter toutes les mesures de sécurité et les avertissements contenus dans ce guide d'utilisation.
4. Sources d'alimentation - Ce produit ne doit fonctionner qu'avec le type d'alimentation indiqué sur la plaque signalétique. Si vous n'êtes pas certain du type d'alimentation que vous utilisez, consultez un marchand de produits vidéo ou votre fournisseur d'électricité. Pour les produits conçus pour l'alimentation sur piles, ou autres sources, consultez le guide d'utilisation.
5. Surcharge - Ne surchargez pas les prises de courant ou les rallonges électriques, car ceci risquerait de provoquer un incendie ou une électrocution. La surcharge des prises de courant, des rallonges électriques, les cordons effilochés ou endommagés ou la membrane des fils craquée et les fiches endommagées pourraient provoquer une électrocution ou un incendie. Vérifiez périodiquement le cordon et si celui-ci semble endommagé ou l'isolation semble se détériorer, faites-le remplacer par un technicien qualifié.
6. Protection du cordon d'alimentation - Le cordon d'alimentation doit toujours être acheminé de manière à ce qu'on ne marche pas dessus et qu'aucun objet ne soit déposé dessus. Portez une attention particulière à la fiche, à la prise de courant et aux points d'entrée et de sortie de l'appareil.
7. Protection contre les surtensions - Il est fortement recommandé que l'équipement vidéo soit branché à un protecteur de surtensions. Ceci protégera l'équipement contre les dommages causés par les pointes de tension. Les protecteurs de surtension doivent être homologués par la firme UL ou CSA et doivent en afficher la marque.
8. Alimentation sans coupure (UPS) - Comme ce produit est conçu pour fonctionner en continu 24/7, il est recommandé de brancher l'appareil à une prise de courant continu. L'alimentation sans coupure est dotée d'une pile de sauvegarde interne permettant à l'appareil de fonctionner pendant les pannes de courant. L'alimentation sans coupure devrait porter l'homologation UL ou CSA.

MISE EN GARDE : Maintient de la sécurité électrique. Les fils de courant et les accessoires branchés à ce produit doivent comporter l'homologation UL ou CSA sur l'accessoire lui-même et ne doivent être modifiés sous aucune exception, et les mesures de sécurité ne doivent pas être outrepassées. Ceci prévient les disques d'électrocution ou d'incendie. En cas de doute, contactez un technicien qualifié.

9. Ventilation - Des fentes de ventilations se trouvent sur l'appareil afin d'assurer la ventilation adéquate au fonctionnement de l'appareil et empêcher la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou couvertes. Les ouvertures de ventilation ne doivent jamais être obstruées en plaçant l'équipement vidéo sur un lit, un divan, un tapis ou autre surface similaire. Ce produit ne doit jamais se trouver près ou sur un appareil de chauffage ou une plinthe électrique. Ce produit ne doit jamais être installé dans une installation encastrée, telle qu'une bibliothèque ou une étagère à moins qu'il y ait une ventilation adéquate et que l'installation respecte les instructions du fabricant.
10. Accessoire - N'utilisez que les accessoires conçus et recommandés par le fabricant, afin d'éviter tout dommage ou risque.
11. Eau et humidité - N'utilisez pas les récepteurs, moniteurs ou tout équipement vidéo près de l'eau - par exemple, près d'une baignoire, d'une cuve de lavage, d'un évier ou d'un lavabo, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre.
12. Chaleur - Ce produit doit être installé à l'écart des sources de chaleur tels que les éléments de chauffage, des cuisinières, ou autres appareils produisant de la chaleur (y compris les amplificateurs).
13. Accessoires - Ne déposez pas l'équipement vidéo sur un chariot, un support, un trépied ou une table instable. L'équipement vidéo pourrait tomber et s'endommager. Utilisez ce produit uniquement avec un chariot, un support, un trépied ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Toute installation doit respecter les instructions du fabricant et utiliser les accessoires d'installation recommandés par le fabricant.
14. Câbles de rallonge pour la caméra - Veuillez vérifier la capacité nominale de la rallonge avec les autorités locales afin qu'elle respecte les normes en vigueur.
15. Fixation - Les caméras incluses avec le système doivent être installées en respectant les instructions du guide d'utilisation inclus avec les caméras, et en utilisant les supports inclus avec celles-ci.
16. Installation de la caméra - Les caméras ne doivent pas être immergées dans l'eau. Les caméras ne sont pas toutes homologuées pour l'utilisation à l'extérieur. Lorsque vous installez les caméras à l'extérieur, veuillez vous assurer de les installer dans un endroit à l'abri.

Inclus avec le système

Les articles suivants se trouvent dans l'emballage :

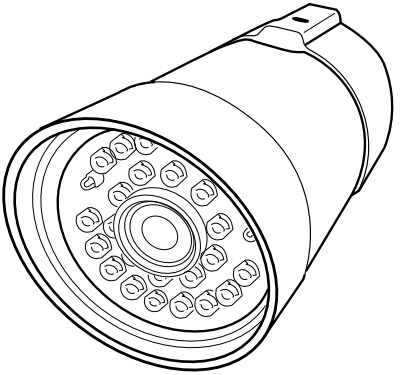

Caméra

Antenne

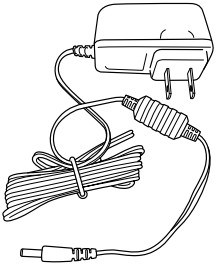

Adaptateur CA

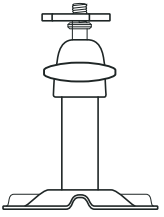

Support de la caméra

Trousse de vis/ancrages

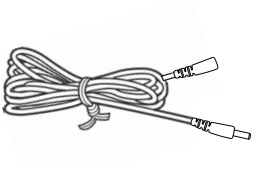

Rallonge

Guide de départ rapide

Apprendre à connaître votre caméra

AVANT

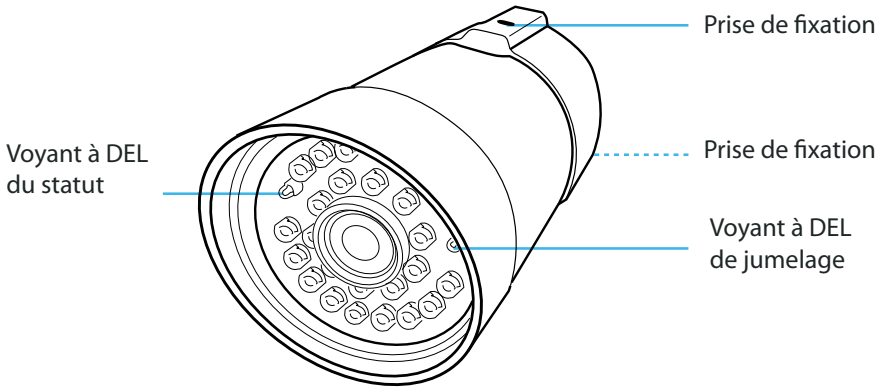

ARRIÈRE

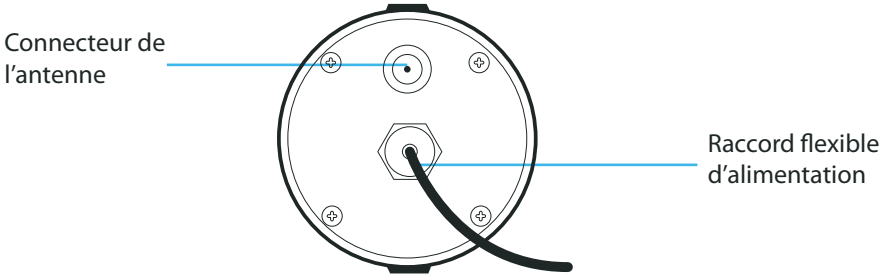

Conseils d'installation

AVERTISSEMENT :
Les caméras conviennent à l'installation à l'extérieur, mais sont à l'épreuve des intempéries et sont homologuées IP66. Pour les installations à l'extérieur, installez-les dans des endroits protégés des éléments, tels que sous un avant-toit.

- Avant de procéder à l'installation de la caméra, planifiez l'endroit où vous désirez l'installer, et l'endroit à travers lequel vous acheminerez le cordon d'alimentation de la caméra.
- La portée de la détection du mouvement est de 1,82 m à 5,4 m (6 à 18 pi.). Plus loin se trouve l'objet, moins précise est la détection du mouvement.
- Évitez les sources de lumière directe dans la ligne de visée de la caméra, telle que les lumières de rue, les lampes de plafond ou de table et les lumières dans le stationnement, etc.
- Pluie, vagues/réflexions dans la piscine, les arbres ou arbustes bougeant au vent - et les ombrages peuvent provoque des déclenchements du mouvement et de fausses alarmes.
- Avant de procéder à l'installation permanente, demander à quelqu'un de vérifier l'image de la caméra sur le moniteur lorsque la caméra est positionnée à l'endroit où vous désirez l'installer en permanence.
- Nous vous recommandons de vous assurer d'avoir une ligne de visée claire entre la caméra et le moniteur et de limiter la quantité d'obstacles, tels que des murs, ou des branches d'arbre, entre la caméra et le moniteur. Les murs de brique ou de béton réduiront de manière significative la portée du signal.
- Si le signal doit passer à travers un mur, placez le moniteur ou la caméra près d'une fenêtre afin d'améliorer la portée du signal.
- N'installez pas la caméra en direction d'une fenêtre. L'image de nuit sera inutilisable à cause de la réflexion des voyants à DEL de vision nocturne.
- Les caméras ont été jumelées à l'usine avec votre moniteur. Si vous devez acheter des caméras supplémentaires, vous devrez le jumeler au moniteur. Consultez la section "Jumelage de la caméra" de la page 10.
- La poussière, la saleté et les toiles d'araignée s'accumulant sur la l'objectif réfléchiront la lumière des voyants infrarouges à DEL et pourrait diminuer la qualité vidéo. Nettoyez périodiquement l'objectif à l'aide d'un chiffon doux.
- Si la caméra se trouve trop près du moniteur, vous pourriez entendre une interférence. Éloignez simplement la caméra du moniteur afin d'éliminer les interférences.

Vision nocturne

La caméra est dotée de voyants infrarouges à DEL vous permettant d'effectuer la surveillance la nuit, et ce, 24 heures sur 24. Les voyants à DEL s'activeront automatiquement la nuit, et l'image visionnée passera en noir et blanc. La portée de la vision nocturne est de 12 mètres (40 pi.).

Installation de la caméra

1. Si vous n'installez pas la caméra au mur ou au plafond, mais désirez l'utiliser sur une table, un bureau, etc., sautez à l'étape 4.

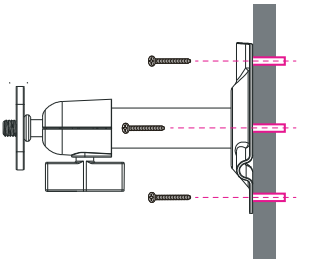

2. Fixez le support à angles multiples à une surface stable, au plafond ou au mur à l'aide des trois vis. Utilisez les trois ancrages inclus, si nécessaire.

3. Desserrez le boulon T-Bolt du support de la caméra et réglez l'angle de visionnement à l'aide de la vis moletée en position de rotation.

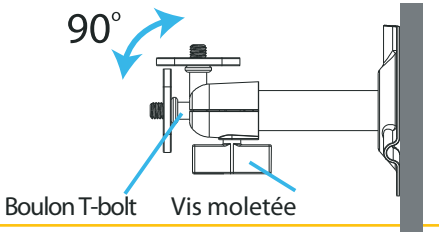

4. **INSTALLATION SUR UNE SURFACE:**

- 1 Alignez l'ouverture de fixation sous la caméra avec le boulon T-Bolt et serrez la vis de la caméra sur le boulon T-Bolt jusqu'à ce qu'elle soit à la position désirée.
- 2 Serrez la plaque de fixation contre la caméra afin de la fixer en place.
- 3 Réglez l'angle désiré pour la caméra et serrez la vis moletée.

Fixation sur une surface

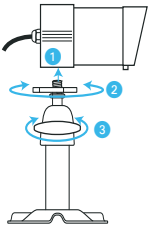

INSTALLATION AU PLAFOND :

- 1 Retirez la vis du couvercle de la caméra, et alignez l'ouverture de fixation située sur le dessus de la caméra avec le bouton T-Bolt et visez la caméra sur le boulon T-Bolt jusqu'à ce qu'elle soit à la position désirée.
- 2 Serrez la plaque de fixation contre la caméra afin de la fixer en place.
- 3 Réglez l'angle désiré pour la caméra et serrez la vis moletée.

Fixation au plafond

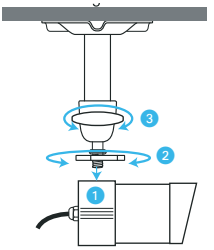

Installation de la caméra

5 Visez l'antenne dans le sens horaire à l'arrière de la caméra.

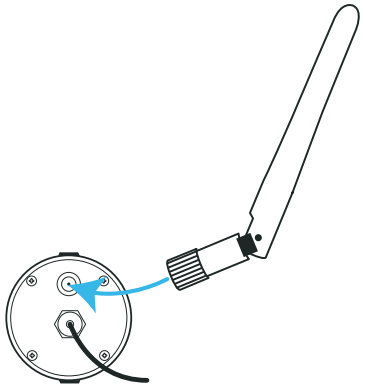

6 Branchez une extrémité de l'adaptateur CA au câble d'alimentation de la caméra et l'autre extrémité de l'adaptateur à une prise de courant CA de 120 V d'intérieur.

Cette caméra fonctionne avec le socle d'accueil AWS2155, qui doit être en fonction afin que la caméra fonctionne.

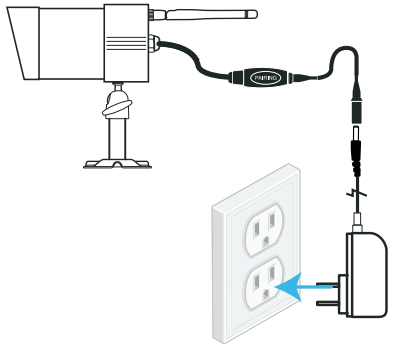

CONSEIL : Une rallonge de 1,8 mètres (6 pi.) est incluse si ceci est nécessaire pour l'installation.

7 Assurez-vous que le voyant à DEL d'alimentation s'allume en rouge et que le voyant du statut du jumelage s'allume en vert. S'ils ne s'allument pas, tentez de rebrancher l'adaptateur CA, et assurez-vous que la prise de courant n'est pas contrôlée par un interrupteur.

Vous devriez voir la vidéo en direct à votre écran.

Répétez les étapes pour les caméras supplémentaires.

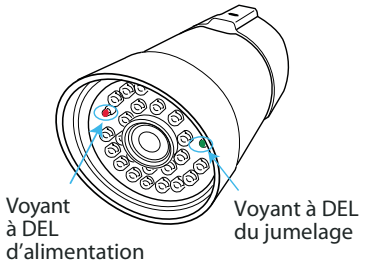

CONSEIL : Jumelez les caméras supplémentaires tel que démontré à la page suivante.

Camera Pairing

When you add a new camera to your system, you have to “introduce” the camera and monitor to each other so they can communicate.

1 Tap on the **Open/Close** icon to open the menu options.

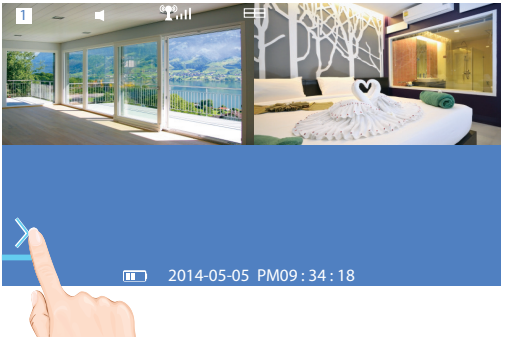

2 Tap the **Options** icon to enter the System menu.

TIP: If recording, you cannot enter the Options menu.

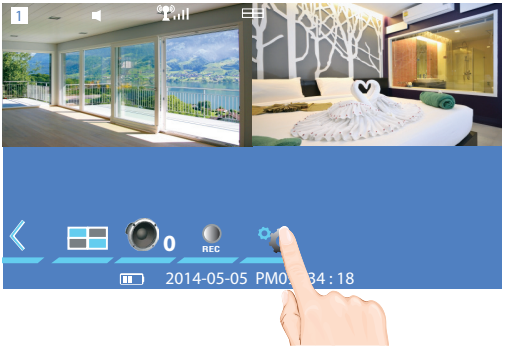

3 The following screen will appear. See the following pages for the System settings.

Jumelage de la caméra

4 Procédez tel que décrit aux étapes 1 à 3 de la page précédente pour accéder au menu du système. Tapez sur l'icône **Camera Setup** pour accéder à l'écran des réglages de la caméra.

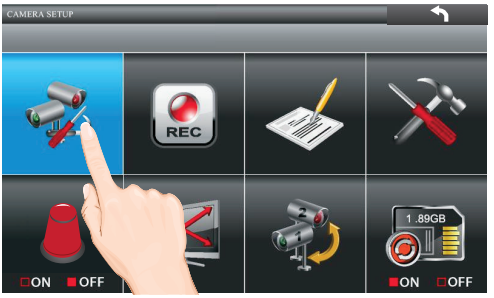

5 Tapez sur la caméra que vous désirez jumeler.

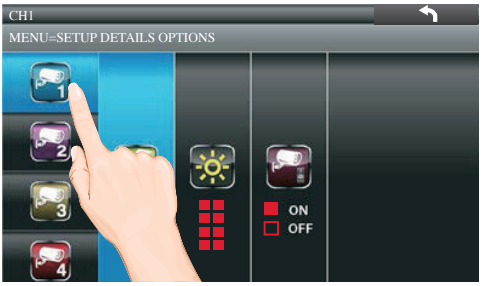

6 Tapez sur l'icône de **Jumelage**, "PAIRING" (jumelage) apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.

"PAIRING FAIL" (jumelage échoué) apparaîtra si le processus de jumelage a échoué. Rapprochez la caméra et essayez à nouveau.

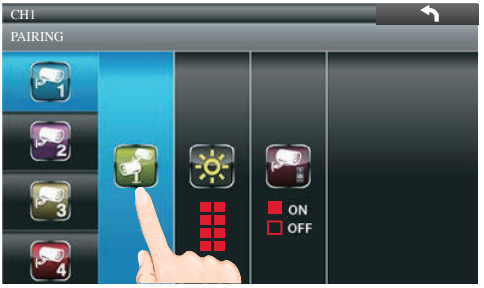

7 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de jumelage sur le fil de la caméra. Le compte à rebours se terminera lorsque le jumelage sera effectué. Lorsque jumelé, le voyant à DEL de jumelage de la caméra clignotera en vert. Si la caméra est déjà assignée à un canal spécifique, le moniteur réécrira le lien de la caméra avec le nouveau.

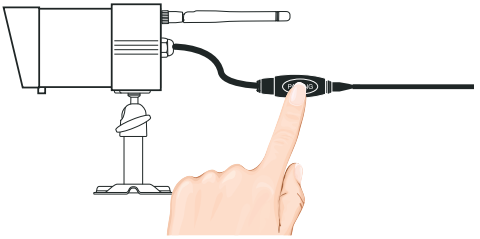

Mise en ou hors fonction de la caméra

1 Procédez tel que décrit aux étapes 1 à 3 pour accéder aux réglages du système “System Setup”. Tapez sur **Camera Setup** pour afficher l’écran de réglages de la caméra.

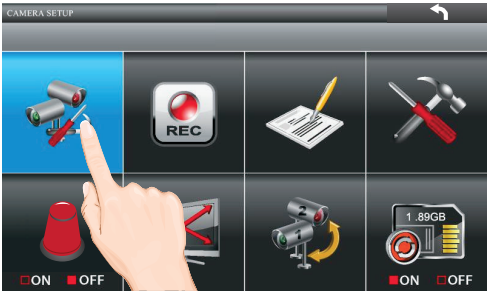

2 Tapez sur la caméra que vous désirez mettre en ou hors fonction.

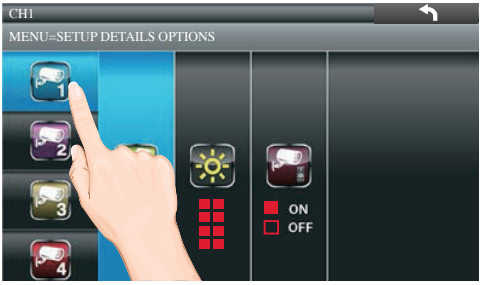

3 Appuyez successivement sur l’icône de **Mise en/hors fonction** pour défiler entre les deux options.

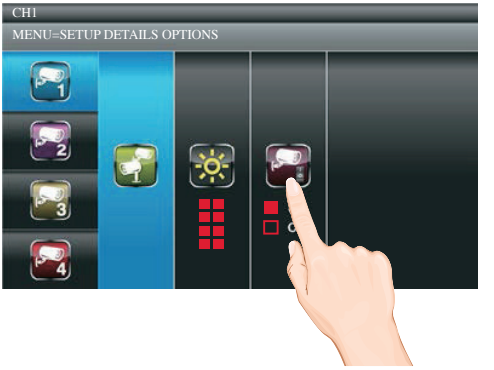

Caractéristiques supplémentaires

Pour plus de détails relativement aux fonctions et à l’installation, veuillez consulter le guide d’utilisation du modèle AWS2155.

Moniteur

Lorsque vous utilisez l'écran tactile de votre moniteur, celui-ci accumulera des empreintes digitales, etc. Nettoyez l'écran en l'essuyant à l'aide d'un chiffon de microfibre. Il n'est pas recommandé d'utiliser des nettoyants puissants pour nettoyer l'écran tactile.

Caméras

Lorsque la poussière et la saleté s'accumulent sur la lentille et le capteur de la caméra, la vision nocturne pourrait être affectée. Le voyant infrarouge à DEL réfléchit la poussière et la saleté, limitant le "visionnement" de la caméra. Utilisez un chiffon en microfibre et nettoyez régulièrement les caméras lorsque la vision nocturne semble ne plus être claire.

Mise à jour du microprogramme

La version la plus récente du microprogramme et la manière de l'installer se trouvent sous la catégorie "Observer" de la page du soutien à la clientèle de notre site Web au www.ALCWireless.com/support/.

Si vous avez de la difficulté avec votre système, essayez ces quelques étapes qui vous permettront de régler la plupart des problèmes habituels.

Problème	Solution possible
Aucune image.	Le verrouillage de l'écran pourrait être activé, Tapez sur le bouton **Power** pour déverrouiller l'écran. Assurez-vous que la caméra est branchée. Assurez-vous que le moniteur soit suffisamment chargé et qu'il est branché à l'aide de l'adaptateur CA inclus. Rapprochez la caméra du moniteur; elle pourrait se trouver hors de portée ou retournez l'antenne du moniteur et/ou de la caméra pour une meilleure réception.
Image de mauvaise qualité.	Rapprochez la caméra du moniteur; elle pourrait se trouver hors de portée ou retournez l'antenne du moniteur et/ou de la caméra pour une meilleure réception. Nettoyez la lentille de la caméra à l'aide d'un chiffon de microfibre.
Le capteur de détection du mouvement ne s'active par lorsqu'il y a des mouvements.	Augmentez ou diminuez la sensibilité du capteur de détection du mouvement. Vérifiez les réglages de l'écran **Record**, voir la page 28 du guide d'utilisation. Assurez-vous que la date et l'heure sont réglées correctement. Assurez-vous que la programmation des enregistrements a été réglée correctement.
Les enregistrements standard ou programmés ne fonctionnent pas correctement.	Assurez-vous que la carte SD est insérée dans le moniteur et qu'elle a été formatée. Il est possible qu'aucun mouvement n'ait été détecté, par exemple, aucun objet n'a bougé pour déclencher le capteur de détection du mouvement.
Jumelage de la caméra avec le moniteur impossible.	Assurez-vous que la caméra est en fonction. Appuyez et relâchez rapidement le bouton de jumelage. Ne le maintenez pas enfoncé. Mettez le moniteur hors fonction et redémarrez-le. Si le bouton ne répond pas, utilisez une attache feuille pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé sur le côté du moniteur.
Une image blanche apparaîtra la nuit.	Les voyants infrarouges à DEL émettent une lumière invisible qui réfléchit sur les surfaces telles que le verre et provoquera une lumière blanche. Installez la caméra de l'autre côté de la fenêtre afin d'améliorer la vision nocturne ou installez-la dans un endroit bien éclairé (il est recommandé d'installer une lumière de sécurité afin d'améliorer l'éclairage).

Problème	Solution possible
Le système semble gelé.	Mettez le moniteur hors fonction et en fonction à nouveau. Si le bouton d'alimentation ne semble pas répondre, utilisez une attache-feuille et insérez-la dans le trou de réinitialisation situé sur le côté du moniteur.
L'icône de statut de la caméra n'affiche aucune barre.	Assurez-vous que la caméra est branchée et que les voyants à DEL sont allumés, voir la page 13. Assurez-vous que la caméra est jumelée et se trouve au bon canal, voir la page 10. Effectuez à nouveau le jumelage de la caméra avec le moniteur. Rapprochez la caméra du moniteur; elle pourrait se trouver hors de portée ou retournez l'antenne du moniteur et/ou de la caméra pour une meilleure réception.
Je ne peux accéder à la caméra à distance.	Assurez-vous que le logiciel est installé sur votre ordinateur et qu'il est actif. Assurez-vous également que l'ordinateur et le dispositif Android/Apple se trouvent sur le même réseau.

Caméra

Portée de communication ..... 150 mètres (500 pi.) d'espace libre
Résolution de la caméra à une caméra ..... 480 x 272
Résolution à plusieurs caméras ..... 320 x 240
Température de fonctionnement ..... 14°F ~ 122°F (-10°C ~ 50°C)
Tension de fonctionnement ..... 5 V CC, 1 ampère
Consommation ..... 550 mA (max.)
Vision nocturne ..... 12 mètres (40 pi.)
Dimensions ..... 123 x 65 x 65 mm (4,8 x 2,6 x 2,6 po.)
Durée d'enregistrement sur la carte SD ..... 1 Go = environ 10 heures

Garantie limitée d'un an

Important : Une preuve d'achat devra être fournie pour toute réclamation de service sous garantie.

Atoms Labs LLC (ci-après "ALC") ÉLÉMENTS DE LA GARANTIE : ALC garantit que ce Produit, s'il a été installé et utilisé correctement conformément aux directives d'utilisation et d'entretien du fabricant telles que décrites dans le guide d'utilisation, sera exempt de tout défaut matériel et de fabrication pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat documentée du Produit. La date d'achat doit être documentée par une facture ou un reçu de caisse de la vente originale du premier marchand qui a vendu le Produit ou un reçu ou relevé de carte de crédit. Cette garantie n'est pas transférable.

GARANTIE LIMITÉE : Cette garantie se termine une (1) année suivant la date de la vente originale au détail. La garantie deviendra nulle si le Produit est (A) endommagé ou n'a pas été maintenu en bon état à la suite d'un entretien raisonnable ou nécessaire, (B) modifié, altéré ou utilisé en tant que composante d'un ensemble de conversion, de sous-ensembles ou toute autre configuration qui n'est pas vendue par ALC, (C) mal installé, (D) réparé ou entretenu par toute autre entité qu'un centre de service autorisé par ALC pour les défaillances ou problèmes couverts par cette garantie, (E) utilisé conjointement avec des équipements, pièces ou en tant que composante d'un système qui ne soit pas fabriqué par ALC, ou (F) installé ou programmé par d'autres personnes que celles mentionnées dans le guide d'utilisation de cet appareil.

CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES PERTES DE DONNÉES NI LES COÛTS SE RAPPORTANT À LA RÉCUPÉRATION DE CES DONNÉES. ALC NE GARANTIT PAS QUE LE LOGICIEL INCLUS AVEC LE PRODUIT FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION NI QU'IL SERA LIBRE D'ANOMALIES, D'ERREURS OU DE VIRUS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES COÛTS RELIÉS AU RETRAIT, AU REMPLACEMENT NI À L'INSTALLATION DE TOUT PRODUIT OU LOGICIEL INSTALLÉ SUR L'ORDINATEUR DE L'UTILISATEUR, MÊME SI ALC DÉCOUVRE QUE LE PRODUIT OU LE LOGICIEL INSTALLÉ SUR L'ORDINATEUR DE L'UTILISATEUR EST DÉFECTUEUX.

ALC NE FAIT AUCUNE REVENDICATION NI NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT POSSÈDE LE POTENTIEL, LA CAPACITÉ NI L'EFFICACITÉ DE DÉTECTER, MINIMISER OU D'AUCUNE FAÇON PRÉVENIR LES DANGERS DE MORT, BLESSURES CORPORELLES, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ NI LES PERTES DE TOUTES SORTES. ALC NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES, DES PERTES NI DES VOLS SE RAPPORTANT À L'UTILISATION DE CE PRODUIT; DE PLUS, ALC NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE SON UTILISATION POUVANT CAUSER TOUT MAL OU PRÉJUDICE S'Y RAPPORTANT, QU'IL SOIT MENTAL OU PHYSIQUE. TOUS LES ÉNONCÉS ET REVENDICATIONS À L'EFFET DU CONTRAIRE, QU'ILS SOIENT ÉCRITS OU VERBAUX, FAITS PAR LES REPRÉSENTANTS, DÉTAILLANTS, MARCHANDS OU DISTRIBUTEURS, NE SONT PAS AUTORISÉS PAR ALC ET N'AURONT AUCUNE RÉPERCUSSION SUR LES CLAUSES ET PROVISIONS DE CETTE GARANTIE. LA GARANTIE LIMITÉE CONSTITUE LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE SE RAPPORTANT AU PRODUIT ET ELLE REMPLACE ET EXCLUE TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT FORMELLE, TACITE OU SURVENANT À LA SUITE DE L'IMPLANTATION D'UNE LOI, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTES LES GARANTIES TACITES EN QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU LES APTITUDES À UN BUT PARTICULIER. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NI NE PRÉVOIT PAS DE PROVISIONS POUR LE REMBOURSEMENT NI LE PAIEMENT DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, DES CORRUPTIONS OU PERTES DE DONNÉES OU TOUS LES AUTRES DOMMAGES-INTÉRÊTS SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS CAUSÉS PAR L'UTILISATION OU LA MAUVAISE UTILISATION DE, OU L'EMPÊCHEMENT D'UTILISER LE PRODUIT, PEU IMPORTE LA THÉORIE JURIDIQUE (DOCTRINE) SUR LAQUELLE EST BASÉE LA RÉCLAMATION. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts indirects ou consécutifs et il se peut que les limitations ou exclusions mentionnées ci-dessus ne s'appliquent pas à votre cas. Vos dommages seront limités au prix d'achat total que vous avez payé pour le Produit.

L'utilisation d'équipements audio ou vidéo pour enregistrer l'image d'une personne sans son consentement est défendue, dans certains États ou certaines provinces ou juridictions. La conformité avec toutes les lois locales, provinciales (étatisées) et fédérales applicables demeure la responsabilité de l'utilisateur. Atoms Labs n'assume aucune responsabilité découlant de l'emploi du Produit par l'utilisateur final. Les caméras sans fil nécessitent un branchement câblé à une prise de courant alternatif. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux peuvent affecter négativement la portée du signal. La portée réelle de la vision nocturne et la clarté des images dépendent de l'emplacement d'installation, de l'aire d'observation et du degré de réflexion/d'absorption de la lumière.

Ce Produit ne peut être vendu qu'aux États-Unis et au Canada. Cette garantie devient nulle à l'extérieur des États-Unis et du Canada.

ÉNONCÉ DES RECOURS : Si le Produit est sous la garantie et s'avère défectueux, ALC pourra, à sa seule discrétion, réparer ou remplacer celui-ci et vous le retourner, sans frais de pièces, de main-d'oeuvre ni autres frais. ALC, à sa seule discrétion, pourra remplacer le Produit par un Produit neuf ou remis à neuf.

GARANTIE

©2014 Atoms Labs LLC, Tous droits réservés. iPhone, iPad, iPod touch, et l'App Store sont des marques de commerce d'Apple, Inc. Chrome et Android sont des marques de commerce de Google, Inc. Certains autres noms de produit, marques de commerce, et noms de compagnies peuvent être des marques de commerce ou des désignations de leurs propriétaires respectifs.

L'utilisation d'un équipement audio ou vidéo pour enregistrer l'image d'une personne sans son consentement est interdite dans certains états ou juridictions. L'utilisateur final assume toute la responsabilité du respect de ces lois locales, et fédérales. La caméra sans fil nécessite une connexion filaire à la prise de courant. Les conditions du réseau et les facteurs environnementaux peuvent affecter la portée du signal sans fil. La portée réelle de la vision nocturne et la clarté d'image varie selon l'emplacement d'installation, la superficie et réflexion de la lumière et/ou l'absorption de la lumière. La pile au lithium-ion doit être recyclée ou jetée de façon appropriée. La photographie et les illustrations peuventt différer légèrement du produit réel.

Énoncé de conformité à la FCC
Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et; (2) Il doit pouvoir supporter les parasites qu'il reçoit, incluant les parasites pouvant nuire à son fonctionnement.

Les produits affichant la marque CE doivent se conformer aux directives EMC (2004/108/EC), à la directive sur les dispositifs à faible tension (73/23/EEC) et à R&TTE (1999/5/EC), telles qu'elles ont été émises par la Commission des communautés européennes (CCE). La conformité avec ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes:

EMC: EN 301 489 LVD: EN 60950 Radio: EN 300 328

Si le système de caméra ne fonctionne plus ou ne peut plus être réparé, il doit être éliminé conformément aux dispositions légales en vigueur. Élimination des piles et/ou des accumulateurs usés :

Vous êtes tenu par la loi (Ordonnance sur les piles) de retourner toutes les piles et accumulateurs épuisés. La mise au rebut des piles et/ou accumulateurs épuisés aux ordures ménagères est interdite! Les piles et/ou les accumulateurs contenant des substances dangereuses sont marqués avec les symboles sur le côté. Ces symboles indiquent qu'il est interdit de jeter ces piles et/ouaccumulateurs dans les ordures ménagères. Les abréviations pour les métaux lourds respectifs sont: Cd = cadmium , Hg = mercure , Pb = plomb . Vous pouvez retourner les piles et les accumulateurs qui ne peuvent plus être rechargés à des points de collecte désignés dans votre communauté, aux endroits où vous achetez ces piles et/ou accumulateurs . Le respect de ces instructions vous permettra de satisfaire les exigences légales et contribuez à la protection de notre environnement !

102914_v1.2

ALC™

Le sans-fil simplifié.

ALCWireless.com